


Para sellar una caja de cartón con cinta adhesiva Acrílica y Hot Melt:

Tip 1 Caja limpia

La caja debe de estar libre de polvo, grasa o humedad.

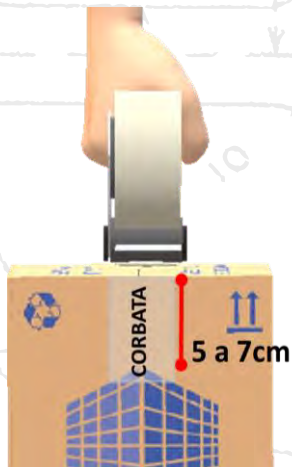

Tip 2 Colocación adecuada

Al colocar la cinta, la **corbata** debe medir de 5 a 7 cm y debe ser colocada en medio de las dos solapas.

Tip 3 Dimensiones correctas

El producto no debe exceder las dimensiones de la caja ni debe presentar holgura.



Section of Strap

Tip 4 No estirar

Evita estirar la cinta al aplicarla, al ser un plástico tiende a regresar a su estado original (memoria), provocando que se despegue.



Tip 5 Sensible a la presión

Para una correcta adhesión de la cinta, debe ejercer presión desde la corbata. Se sugiere utilizar una pleca.

Section of Strap